



## INSTALLATION INSTRUCTIONS MIRROR BLANKING PLATES

- **MODEL:** KAWASAKI ZX14R 06-14
- **PRODUCT CODE:** 000135



### 1. PRODUCT DESCRIPTION

- Mirror blanking plates are designed to cover the mounting points of motorcycle mirrors when they are removed or no longer required.
- They offer a clean, professional finish, protect exposed areas from dirt and damage, and enhance the overall look of the motorcycle by giving it a sleeker, more streamlined appearance.

### 2. SAFETY INSTRUCTIONS


- Make sure the motorcycle is parked and the ignition is off. ⚠
- Wear gloves to protect your hands. ⚠
- Do not ride the motorcycle until installation is fully complete and secure. ⚠

### 3. TOOLS REQUIRED

- Cleaning cloth
- Allen key 2,5mm

### 4. KIT CONTENTS

- 2x Mirror blanking plates(left and right)
- 4x M6 screws (no head)

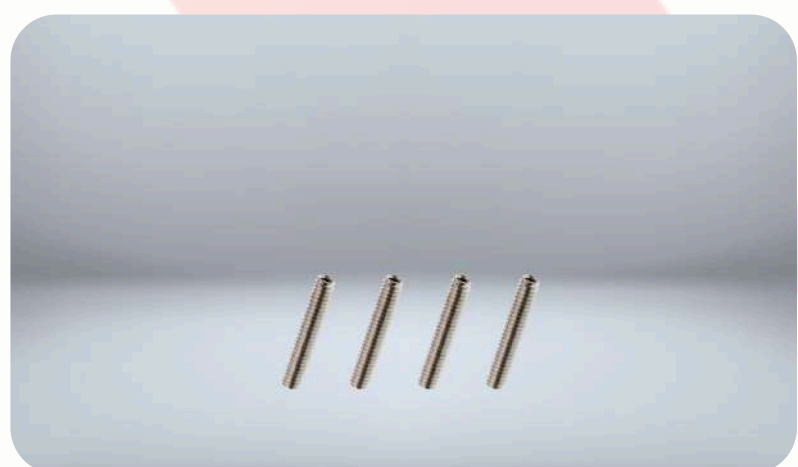

### 5. INSTALLATION STEPS

- Step 1: Park the motorcycle on level ground with the ignition off. ⚠
- Step 2: Remove the existing mirrors if installed.
- Step 3: Clean the mirror base area thoroughly to remove any dirt or grease.
- Step 4: Align the mirror blanking plate over the mounting holes.



Step 5: Secure the plate using the screws provided.



Step 6: Repeat the process for the other side.

Step 7: Double-check both plates to ensure they are tightly secured.



6. AFTER INSTALLATION

- Confirm both plates are firmly secured.
- Check for any gaps or loose fittings.
- Keep this manual for future use.

7. VIDEO TUTORIAL

- Scan the QR code below to watch the installation video or use the link:



[INSTALLATION VIDEO](#) YouTube

8. CONTACT

- Kennedy 45, 13123, Ilion, Athens, Greece
- +30 210 263 95 32
- info@motorise.eu
- www.motorise.eu

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symbols explained:</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                 |
| Your safety and other people's safety is very important to us. To help you install properly the equipment please follow safety massages and information. |  |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |  | Risk of injury or fatal injury if you don't follow the instructions                             |
|                                                                                                                                                          |  | You can be hurt if you don't follow the instructions                                            |
|                                                                                                                                                          |  | Special notes for installation. If you don't follow you may damage the vehicle or the equipment |
|                                                                                                                                                          |  | Specified instructions on how to proceed with installation                                      |

MOTORISE recommends that installation should be done by a professional in a workshop to avoid incorrect installation which can lead to safety risk.





## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

- **MODEL:** KAWASAKI ZX14R 06-14
- **PRODUCT CODE:** 000135



### 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Οι τάπες καθρεπτών έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν το κενό που δημιουργείται κατά την αφαίρεση των καθρεπτών της μοτοσυκλέτας.
- Προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση στην κάλυψη του κενού προστατεύοντας το σημείο από σκόνη υγρασία ή ζημιά και ομορφαίνουν την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

### 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Σταθμεύστε την μοτοσυκλέτα και κλείστε το διακόπτη. ⚠
- Φορέστε προστατευτικά γάντια. ⚠
- Αποφύγετε να οδηγήσετε την μοτοσυκλέτα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. ⚠

### 3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πανάκι καθαρισμού
- Κλειδί Allen 2,5mm

### 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ

- 2x Τάπες καθρεπτών (αριστερά και δεξιά)
- 4x M6 βίδες (χωρίς κεφάλι)

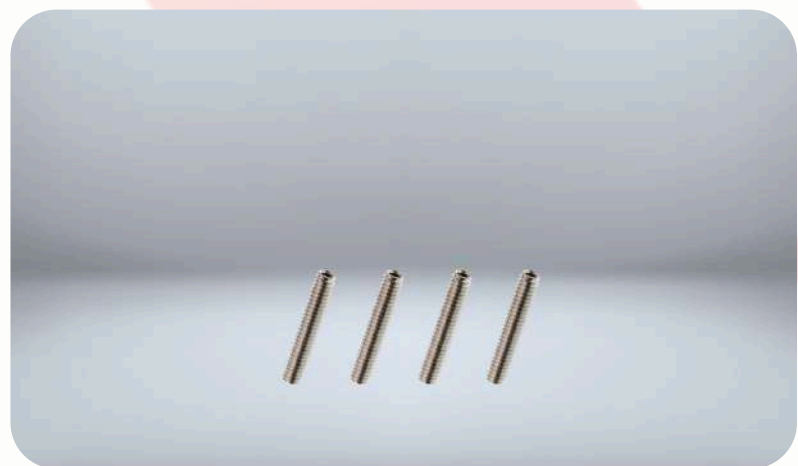

### 5. ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Βήμα 1: Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε επίπεδο έδαφος με τον διακόπτη σβηστό. ⚠
- Βήμα 2: Αφαιρέστε τους καθρέπτες εφόσον υπάρχουν.
- Βήμα 3: Καθαρίστε το σημείο επαφής των καθρεπτών σχολαστικά αφαιρώντας βρωμιές ή γράσσο.
- Βήμα 4: Ευθυγραμμίστε την τάπα καθρέπτη με τις τρύπες υποδοχής.





Βήμα 5: Βιδώστε την τάπα με τις παρεχόμενες βίδες.



Βήμα 6: Επαναλάβετε την διαδικασία και στην άλλη πλευρά.  
Βήμα 7: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει σωστά και τις δύο τάπες.



6. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τάπες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι οι τάπες δεν κινούνται και δεν υπάρχουν κενά περιμετρικά.
- Διατηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για μελλοντική χρήση.

7. ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Σκανάρετε τον κωδικό QR για το βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης ή πατήστε το σύνδεσμο:



[INSTALLATION VIDEO](#)  YouTube

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

-  Κέννεντυ 45, 13123, Ίλιον/Αθήνα
-  +30 210 263 95 32
-  [info@motorise.eu](mailto:info@motorise.eu)
-  [www.motorise.eu](http://www.motorise.eu)

**Επεξήγηση συμβόλων:**

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των γύρω σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για να εγκαταστήσετε σωστά τον εξοπλισμό παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και τις πληροφορίες



Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάσιμου τραυματισμού αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες



Μπορεί να τραυματιστείτε εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες



Ειδικές οδηγίες εγκατάστασης. Εάν δεν τις ακολουθήσετε υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο όχημα ή στον εξοπλισμό



Ειδικές οδηγίες για την εγκατάσταση

**MOTORISE** Συστήνουμε η εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνεται από επαγγελματία τεχνικό σε συνεργείο για την αποφυγή λανθασμένης εγκατάστασης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για την ασφάλεια.

