

MOTORISE

INSTALLATION INSTRUCTIONS MIRROR BLANKING PLATES

- **MODEL:** YAMAHA TMAX 500 01-07
- **PRODUCT CODE:** 000203



1. PRODUCT DESCRIPTION

- Mirror blanking plates are designed to cover the mounting points of motorcycle mirrors when they are removed or no longer required.
- They offer a clean, professional finish, protect exposed areas from dirt and damage, and enhance the overall look of the motorcycle by giving it a sleeker, more streamlined appearance.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure the motorcycle is parked and the ignition is off. ⚠
- Wear gloves to protect your hands. ⚠
- Do not ride the motorcycle until installation is fully complete and secure. ⚠

3. TOOLS REQUIRED

- Cleaning cloth
- Allen key 2,5mm


4. KIT CONTENTS

- 2x Mirror blanking plates(left and right)
- 4x M6 screws



5. INSTALLATION STEPS

- Step 1: Park the motorcycle on level ground with the ignition off. ⚠
- Step 2: Remove the existing mirrors if installed.
- Step 3: Clean the mirror base area thoroughly to remove any dirt or grease.
- Step 4: Align the mirror blanking plate over the mounting holes.

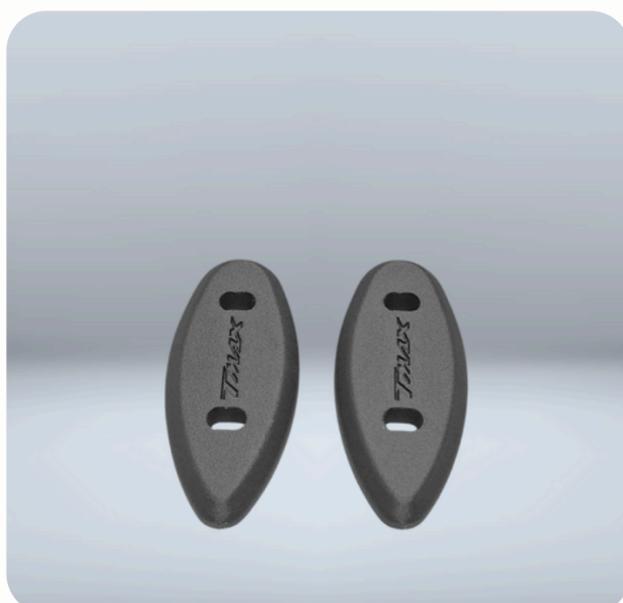

Step 5: Secure the plate using the screws provided.



Step 6: Repeat the process for the other side.

Step 7: Double-check both plates to ensure they are tightly secured.



6. AFTER INSTALLATION

- Confirm both plates are firmly secured.
- Check for any gaps or loose fittings.
- Keep this manual for future use.

7. VIDEO TUTORIAL

- Scan the QR code below to watch the installation video or use the link:



[INSTALLATION VIDEO](#)  YouTube

8. CONTACT

 Kennedy 45, 13123, Ilion, Athens, Greece

 +30 210 263 95 32

 info@motorise.eu

 www.motorise.eu

Symbols explained:

Your safety and other people's safety is very important to us. To help you install properly the equipment please follow safety messages and information.

  Risk of injury or fatal injury if you don't follow the instructions

  You can be hurt if you don't follow the instructions

  Special notes for installation. If you don't follow you may damage the vehicle or the equipment

  Specified instructions on how to proceed with installation

MOTORISE recommends that installation should be done by a professional in a workshop to avoid incorrect installation which can lead to safety risk.



ΜΟΤΟΡΙΣΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΠΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

- **MODEL:** YAMAHA TMAX 500 01-07
- **PRODUCT CODE:** 000203



1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Οι τάπες καθρεπτών έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν το κενό που δημιουργείται κατά την αφαίρεση των καθρεπτών της μοτοσυκλέτας.
- Προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση στην κάλυψη του κενού προστατεύοντας το σημείο από σκόνη υγρασία ή ζημιά και ομορφαίνουν την εμφάνιση της μοτοσυκλέτας.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σταθμεύστε την μοτοσυκλέτα και κλείστε το διακόπτη. ⚠
- Φορέστε προστατευτικά γάντια. ⚠
- Αποφύγετε να οδηγήσετε την μοτοσυκλέτα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. ⚠

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Πανάκι καθαρισμού
- Κλειδί Allen 2,5mm

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ

- 2x Τάπες καθρεπτών (αριστερά και δεξιά)
- 4x M6 βίδες



5. ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Βήμα 1: Σταθμεύστε τη μοτοσυκλέτα σε επίπεδο έδαφος με τον διακόπτη σβηστό. ⚠
- Βήμα 2: Αφαιρέστε τους καθρέπτες εφόσον υπάρχουν.
- Βήμα 3: Καθαρίστε το σημείο επαφής των καθρεπτών σχολαστικά αφαιρώντας βρωμιές ή γράσσο.
- Βήμα 4: Ευθυγραμμίστε την τάπα καθρέπτη με τις τρύπες υποδοχής.



Βήμα 5: Βιδώστε την τάπα με τις παρεχόμενες βίδες.



Βήμα 6: Επαναλάβετε την διαδικασία και στην άλλη πλευρά.
Βήμα 7: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει σωστά και τις δύο τάπες.



6. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο τάπες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι οι τάπες δεν κινούνται και δεν υπάρχουν κενά περιμετρικά.
- Διατηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης για μελλοντική χρήση.

7. ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Σκανάρετε τον κωδικό QR για το βίντεο με οδηγίες εγκατάστασης ή πατήστε το σύνδεσμο:



[INSTALLATION VIDEO](#) YouTube

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Κέννεντυ 45, 13123, Ίλιον/Αθήνα
- +30 210 263 95 32
- info@motorise.eu
- www.motorise.eu

Επεξήγηση συμβόλων:

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των γύρω σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για να εγκαταστήσετε σωστά τον εξοπλισμό παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και τις πληροφορίες

- WARNING!** Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάσιμου τραυματισμού αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
- CAUTION!** Μπορεί να τραυματιστείτε εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
- ATTENTION!** Ειδικές οδηγίες εγκατάστασης. Εάν δεν τις ακολουθήσετε υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο όχημα ή στον εξοπλισμό
- Motorise** Ειδικές οδηγίες για την εγκατάσταση

MOTORISE Συστήνουμε η εγκατάσταση του εξοπλισμού να γίνεται από επαγγελματία τεχνικό σε συνεργείο για την αποφυγή λανθασμένης εγκατάστασης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για την ασφάλεια.

